東芝エアーカーテン取扱説明書

TF-98A・910A

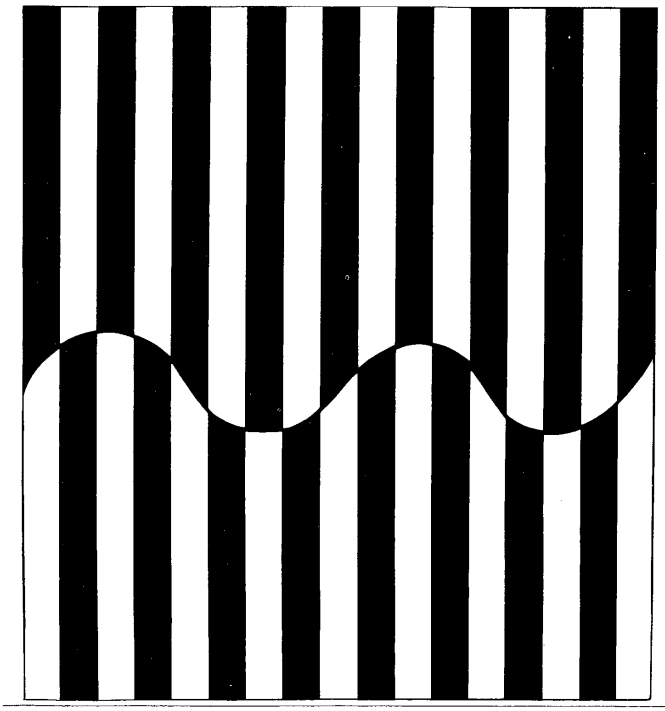

先端技術をくらしの中に…E&E（エネルギーとエレクトロニクス）の東芝

このたびは東芝エアーカーテン〔TF-98A・TF-910A〕をお買い上げいただきましてまことにありがとうございました。

各部のなまえ

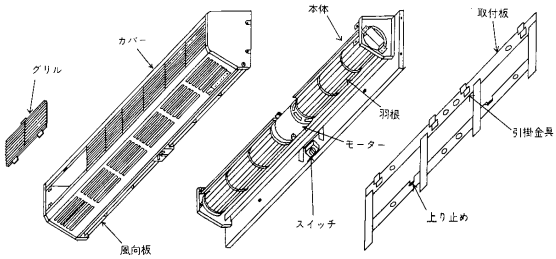

このエアーカーテンの特長

1. このエアーカーテンは、室内と屋外を空気の流れでしゃ断するように作られていますので、ドアをあけたままでも室内の冷暖房効果を発揮させることができます。
2. お店の出入口などにこのエアーカーテンをつけますと、お客様の出入がたいへんスムーズになります。また、空気調整のしてある工場・倉庫などにつけますと、人の出入や、荷物を運ぶのにドアの開閉のわずらわしさがありません。
3. このエアーカーテンは虫・ほこり・煙などの侵入を防ぐ効果があります。
4. 風向は風向板によって、最もしゃ断効果のよい方向に調節ができます。
5. 強弱二段の切りかえができます。取り付け高さ、室外の風の強さなどに応じて切りかえてください。
6. 軸受にはボールベアリングを使用しておりますから油をさす必要はありません。
7. 取り付ける部屋の構造により、エアーカーテンのしゃ断効果はいく分変わりますが、有効しゃ断高さは最大2.5m、正面からの風は1m/secまで有効です。
8. 電源コードはエアーカーテンの右からでも出せます。

取り付けかた

1. エアーカーテンはできるだけ室内につけてください。室外につけてもエアーカーテンの効果はありますが、室内につけた方が出入のとき、上から快よい風が吹いてきます。
2. エアーカーテンはドアの巾と合わせてドアの真上につけてください。高さは、2m位の所が最も適しています。

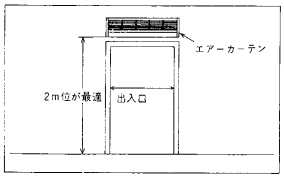

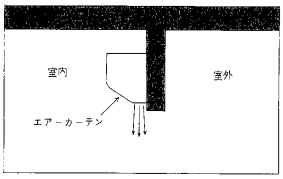

3.取付板寸法

(mm)

形名	TF－98A	TF－910A
A	805	1,000
B	600	800
C	120	300
D	175	175



4.取付板の取り付けかた

取付板を取り付けるとき、取付板と天井の間は、10cm以上あけてください。



(1) 柱の間に取り付ける場合

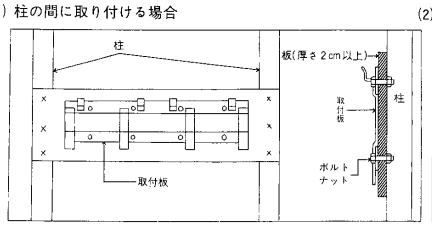

(2) 壁に取り付ける場合

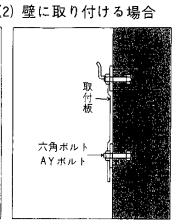

取付板は8個のボルトとナットで止めます。ボルトの太さは8～10mmのものを使用してください。板、または壁からでるボルトの長さはエアーカーテンに当らぬようにするため16mm以下にしてください。

5.エアーカーテンの取り付けかた

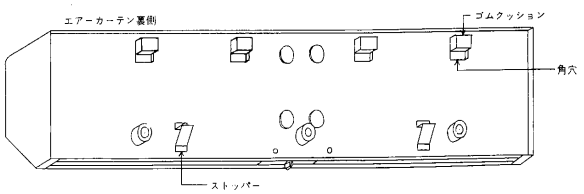

(1) エアーカーテンの角穴を取付板の引掛金具に引っかける

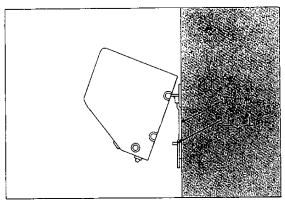

(2) 取付板が完全にかくれるまでエアーカーテンを下にさげる

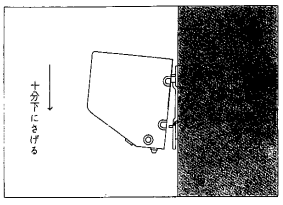

ご注意

- 取付板を取り付ける部分の強度を確かめてください。万一取り付け部分が弱いと落下するおそれがあります。
- 取付板が完全にかくれるように引掛けていただきませんと、エアーカーテンを上に押しただけではずれることがありますので、取付板が完全にかくれるまでエアーカーテンを下にさげてください。

このエアーカーテンの効果的な使いかた

エアーカーテンご使用のときは、下図のようにして風向を調節してください。

風向板の調節

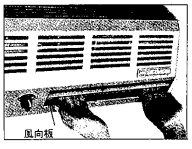

正面からの風があるとき

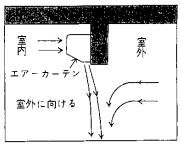

正面からの風がないとき

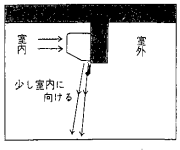

＜生産完了 2004年01月01日＞
TF-910A (1/2)

ご注意

1. エアーカーテンを運転しているとき、エアーカーテンのついていないドアや窓はしめておいてください。
2. グリルや羽根のよごれは、石けん水か中性洗剤で拭いたあと、石けん分が残らないようよく拭きとっておいてください。ガソリン、ベンジン、洗油、シンナーなどは絶対にお使いにならないでください。
3. エアーカーテンに噴霧式の殺虫剤などがかからないよう注意してください。
4. エアーカーテンは重いので取りはずしは二人でなさると安全です。
5. エアーカーテンを屋外に取付ける時は、雨よけをつけてください。
6. 配線工事が必要な場合は、必ず電気工事店にご相談ください。

お掃除の仕方

エアーカーテンがよごれましたら下図のようにして分解し、掃除をしてください。

1. エアーカーテンをはずす

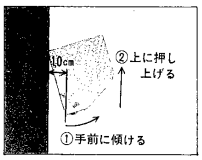

2. グリルをはずす

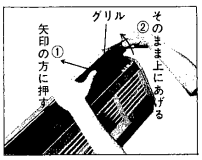

3. ネジをはずす

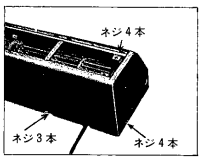

4. ネジをはずす

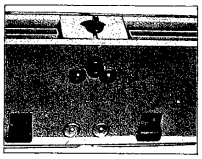

5. カバーをはずす

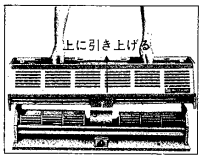

6. 羽根の掃除

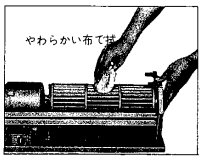

羽根をふくときは無理な力を加えないでください。

寸法表

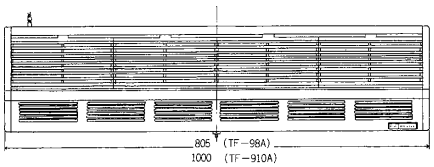

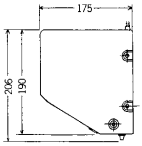

特性表

形名	電圧 (V)	周波数 (Hz)	速度調節 強弱	消費電力 (W)	吹出風速 (m/sec)	重量 (kg)
TF−98A	100	50	強	50	8	10.6
			弱	48	7	
		60	強	60	8	
			弱	55	7	
TF−910A	100	50	強	60	8	12.3
			弱	56	7	
		60	強	72	8	
			弱	68	7	

ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、差込みプラグをコンセントから抜いてお買いあげの販売店、またはお近くの東芝消費者ご相談センター、東芝サービスステーションにご相談ください。なおご相談されるときは、TF-98A、またはTF-910Aの型名をお忘れなくお知らせください。

株式会社 東芝
家電機器事業部
ファン機器営業部
〒105 東京都港区芝浦1-1-1(東芝ビルディング)
TEL (03)457−3830

ご購入年月日	年 月 日
ご購入店名	
	TEL ( ) −

お客様へ……おぼえのため、ご購入年月日、ご購入店名を記入されると便利です。

80153-4

＜生産完了 2004年01月01日＞